


## Manipulation de la carte-objet

Assembler les triangles en bois sur une table (1), placer les bâtiments puis brancher l'enceinte et la batterie à côté de la carte (2).

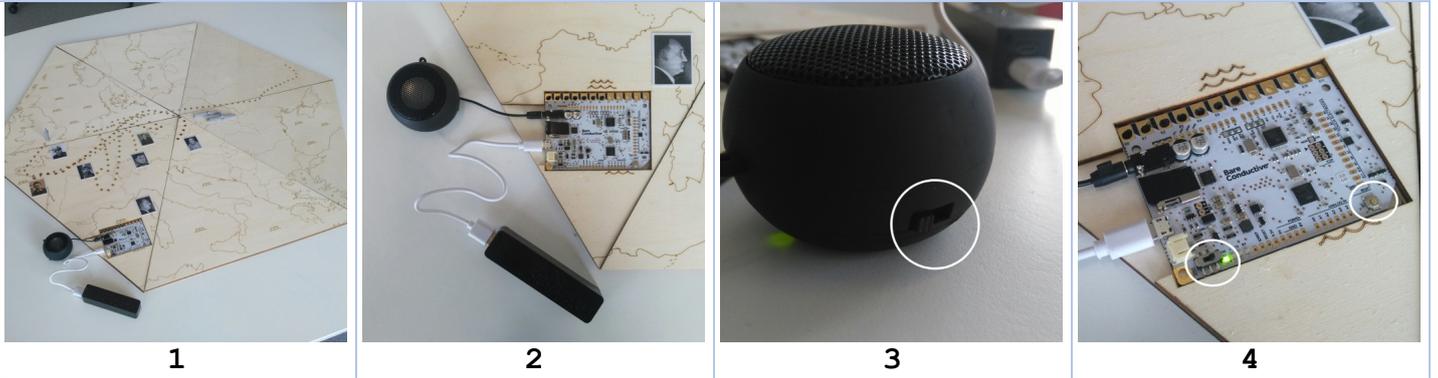

Allumer l'enceinte (3) et la carte électronique (4).

Effleurer les portraits dans le triangle de la carte électronique.

Les capteurs capacitifs sont sensibles aux perturbations, ne pas placer la carte-objet au sol ni sur table métallique, ne pas poser l'enceinte sur la carte-objet. **Si les capteurs ne sont pas détectés, appuyer sur reset pour réinitialiser la carte (4).**

Eteindre et débrancher l'enceinte après l'écoute. Recharger la batterie et l'enceinte si nécessaire.

## Marquage des déportés

