
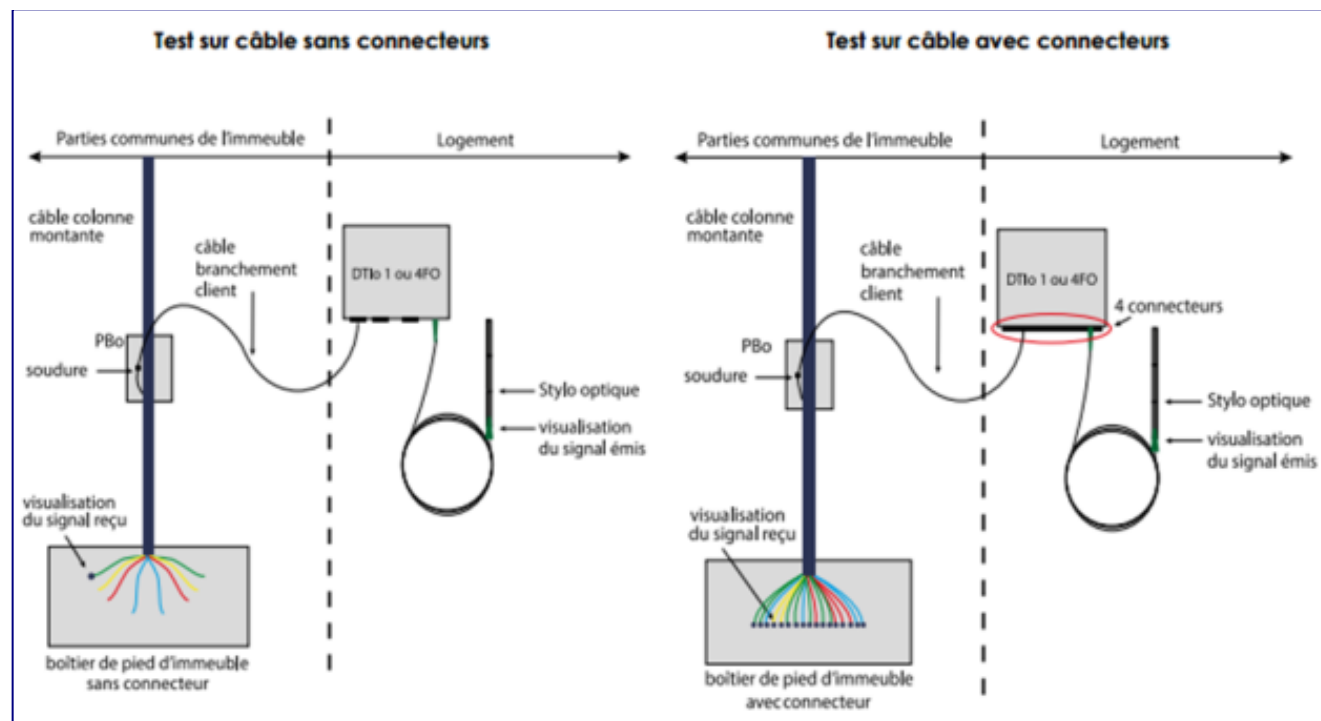


| | | |
|--------------------------------|-------------------|---|
| FIBRE OPTIQUE : Recette | |  |
| Nom : | Continuité | |
| Date: | | |

Objectif : Contrôle de continuité

La mesure de continuité est en général réalisée à l'aide d'un crayon optique rouge

Test niveau1 : Vérification de la polarité



Positionner le crayon optique à chaque connecteur du DTIO ou PTO pour vérifier que le signal optique est conduit jusqu'au pigtail prévu du PMI.

L'endroit où le signal lumineux doit arriver clignote.